



# INSTRUKCJA MONTAŻU OKIEN

1. Sprawdzić, czy okna przeznaczone do montażu posiadają wymiary odpowiednie do otworów, w których mają być zamontowane
2. Zdemontować skrzydła okienne wysuwając sworznię zawiasu górnego (przy skrzydle zamkniętym) za pomocą klamki montażowej. Niedopuszczalne jest wybijanie sworzni innym elementem lub całkowite wyrwanie go, które powoduje uszkodzenie i konieczność wymiany całego elementu zawiasu górnego (rys.1)

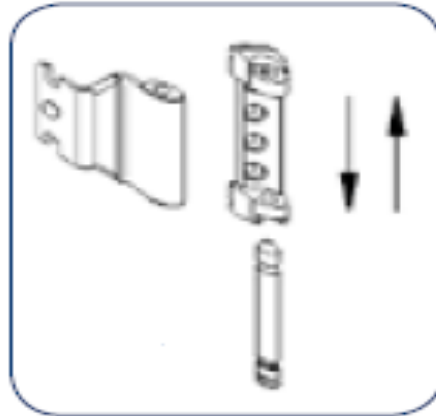

Rys.1


3. W przypadku mocowania za pomocą kotew zamocować i przykręcić je do ramy. W przypadku mocowania za pomocą dybli przewiercić ramy wg. pokazanego rozstawu zachowując podany rozstaw mocowań (rys. 2). Mocowanie powinno być wykonane po całym obwodzie okna

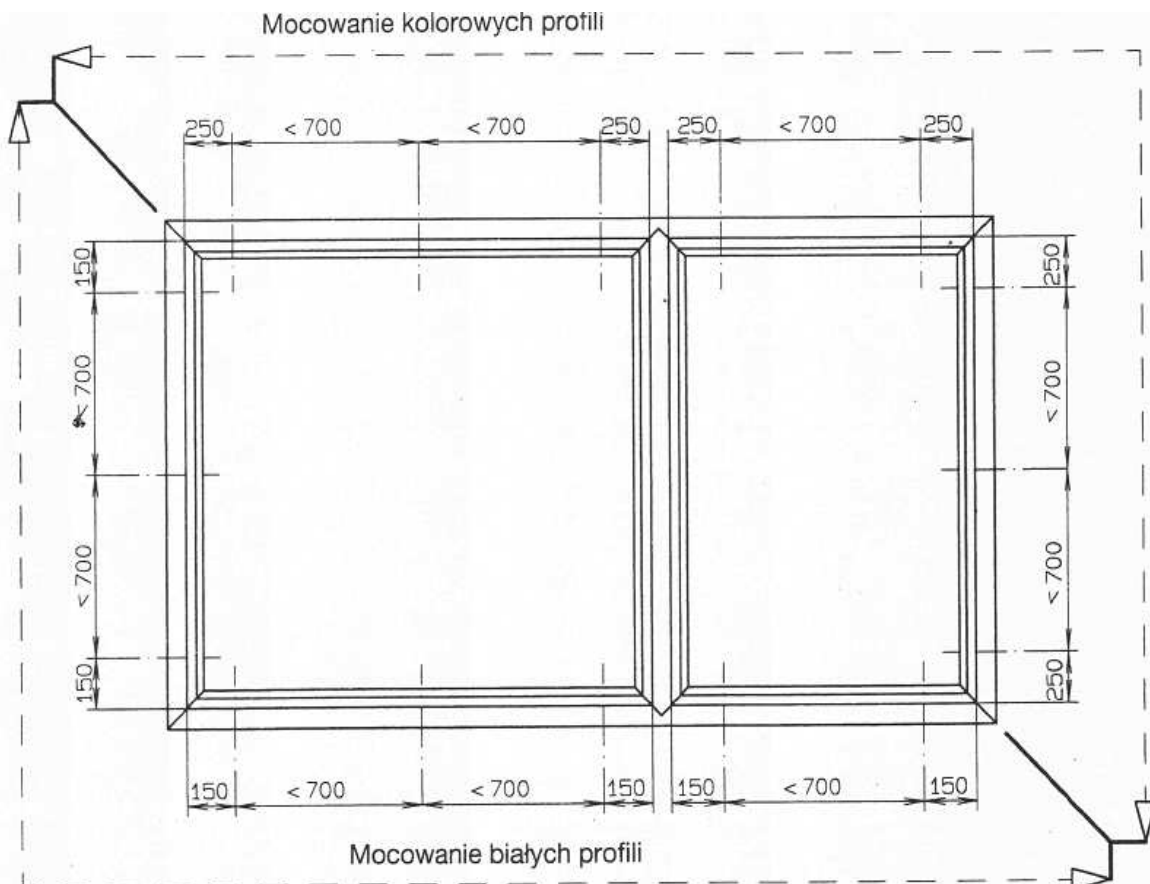

Rys. 2



4. Jeżeli w otworze ma być montowany zestaw okien należy dokonać połączenia za pomocą odpowiednich łączników i skrećić.

5. Ustawić ramę na klockach/klinach nośnych (rys. 3) i unieruchomić ją za pomocą klinów montażowych. Sprawdzić ustawienie ościeżnicy za pomocą poziomicy: pion, poziom oraz ustawienie względem lica ściany (zmierzyć przekątne poszczególnych otworów ościeżnic). Sprawdzić czy ościeżnica nie uległa „wypchnięciu” z linii montażowej okien szczególnie w miejscu połączenia łącznikiem dwóch ram.

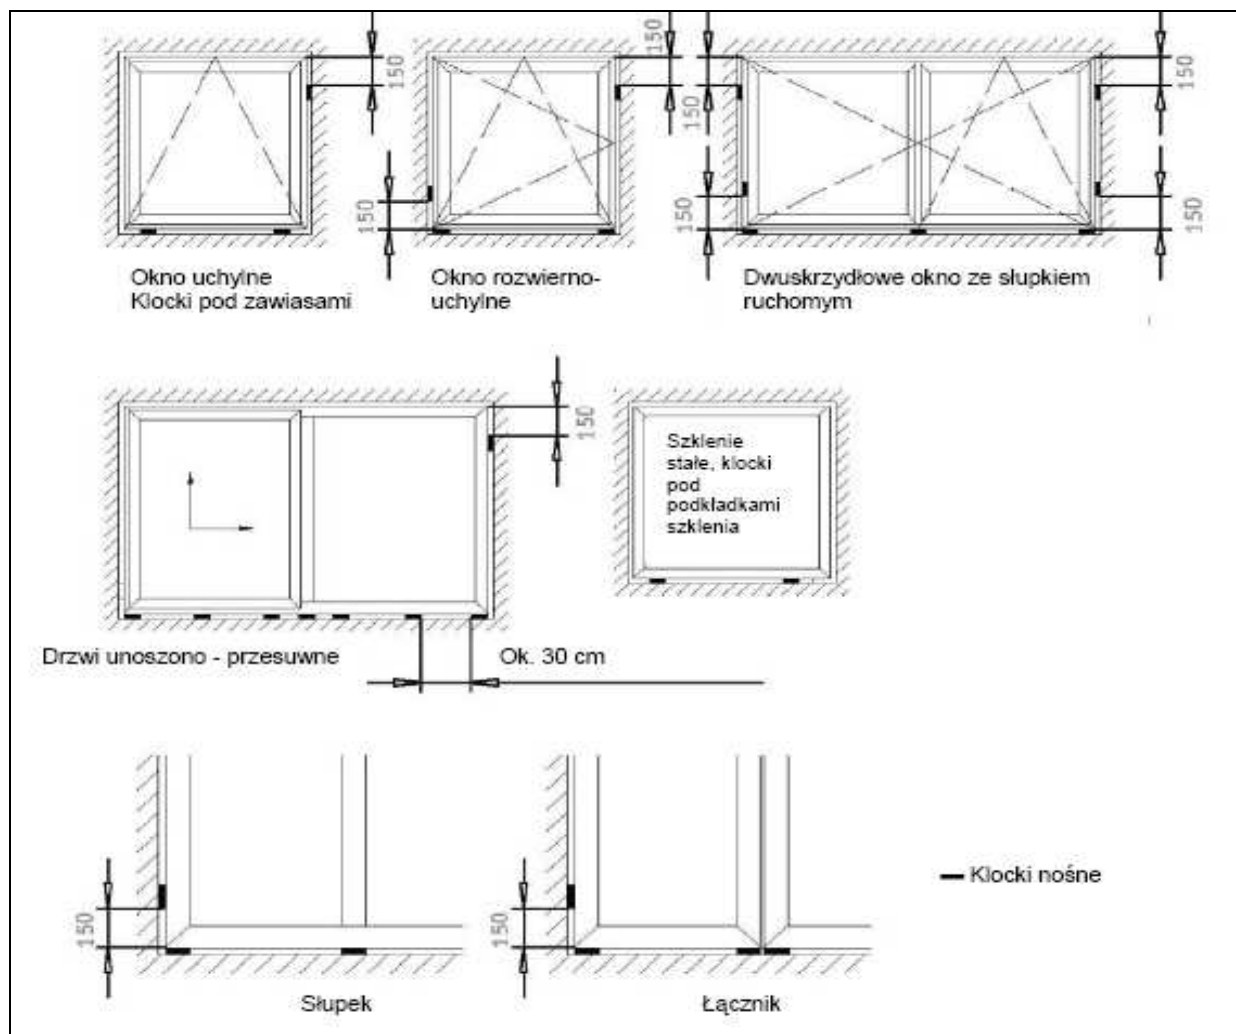

Rys. 3

6. Zamocować ościeżnicę mocując kotwy lub dyble do podłoża (rys. 4 i 5)

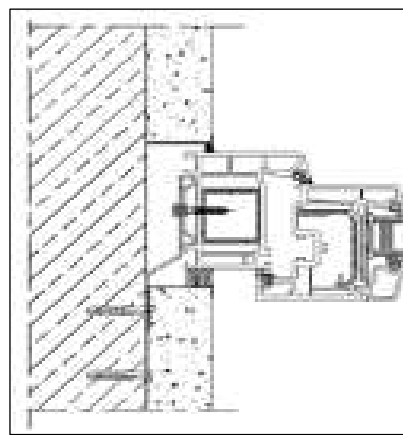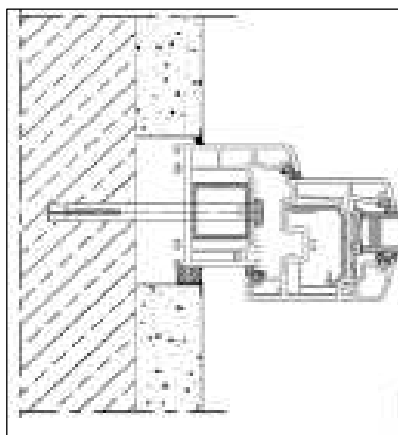

7. Przed wypełnieniem pianą przestrzeni między otworem okiennym a ramą założyć skrzydła i sprawdzić ich funkcjonowanie, dokonując ewentualnej regulacji. Założyć ślizgi dzięki którym uniknie się „wypchnięcia” ościeżnicy po użyciu piany

8. Wypełnić przestrzeń pomiędzy ramą a murem pianą poliuretanową. Nie otwierać skrzydeł do czasu całkowitego związania piany.

9. Po związaniu piany usunąć kliny montażowe i uzupełnić pozostałe otwory pianą. Dolne poziomy ościeżnic muszą być wsparte klockami/klinami nośnymi, takie kliny muszą zostać na stałe, nie wolno ich usuwać.

10. Obciąć nadmiar piany nożem i wykonać obróbkę okna.

11. W przypadku montażu parapetów zewnętrznych, parapety wsunąć pod ościeżnicę. W żadnym wypadku nie zasłaniać otworów odpływowych. Połączenia parapetów w miejscach narażonych na działanie wody opadowej uszczelnić silikonem neutralnym .

12. Usunąć folię ochronną z okien najpóźniej do 3 miesięcy od daty odbioru okien bez względu na czas montażu. W przypadku wykonywania w późniejszym czasie prac wykończeniowych należy ponownie zabezpieczyć okna przed narażeniem na działanie pyłu, zaprawy i innych środków mogących spowodować uszkodzenie okien.

13. Po zakończeniu prac montażowych sprawdzić czystość okuć i w przypadku ich zabrudzenia dokonać ich oczyszczenia i smarowania.

Niniejsza skrócona instrukcja określa podstawowe informacje i zalecany sposób prowadzenia prac montażowych, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń montaż okien należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.

**PRAWDŁOWE ZAMONTOWANIE OKNA JEST DLA JEGO  
SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA RÓWNIE WAŻNE JAK  
WŁAŚCIWE WYKONANIE !!**